


DESCRIPTIF ARMATURE 6x12

Tube acier $\varnothing 60 \times 2$
Barres de sol K $\varnothing 40 \times 2$

POIDS TOTAL ARMATURE




Poids 6x12 455 kgs

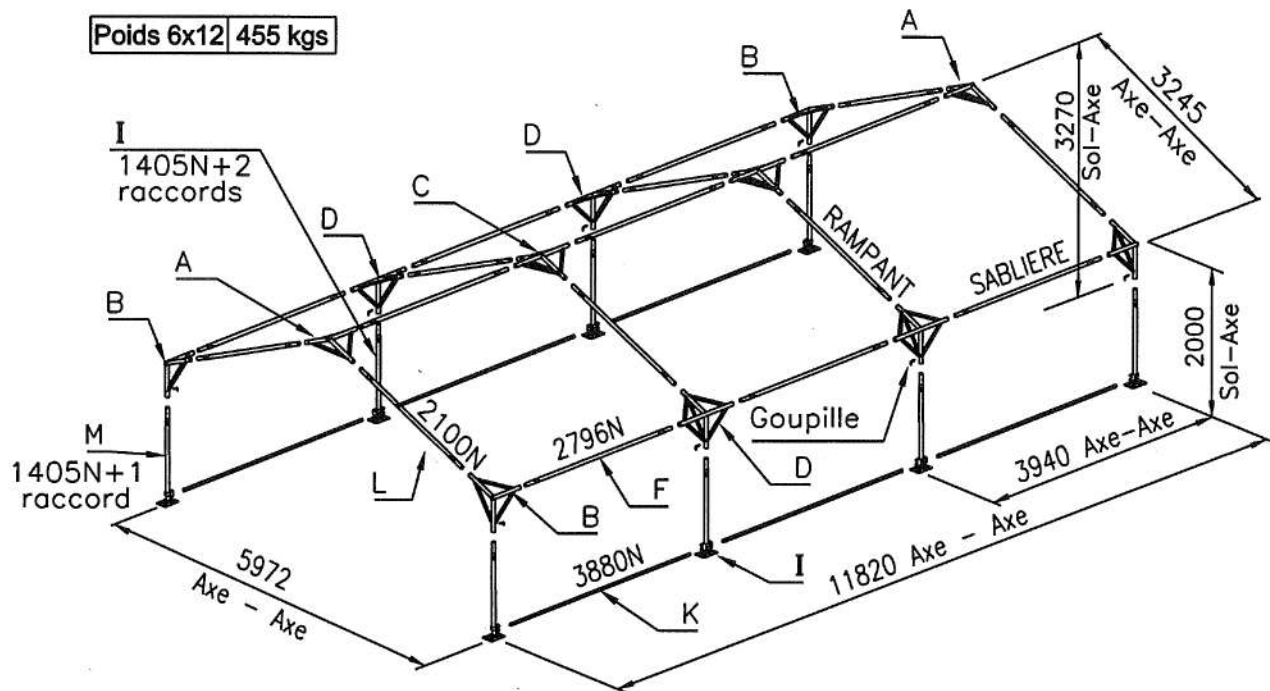

Ref	A	B	C	D	F	I	L
Qté	2	4	2	4	9	8	8


Détail barre de sol + semelle pieds :

!!! ATTENTION !!!
TOUS LES PIQUETS DOIVENT ETRE COMPLETEMENT
ENFONCES DANS LE SOL POUR LA SECURITE DES
UTILISATEURS

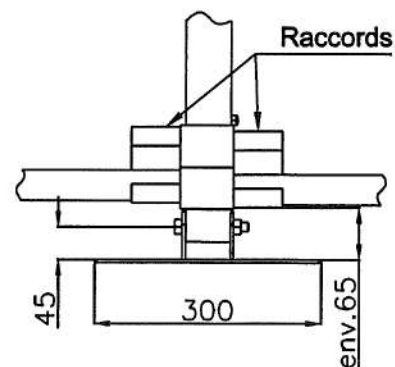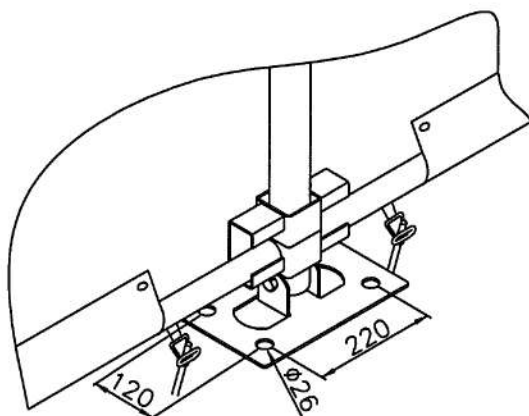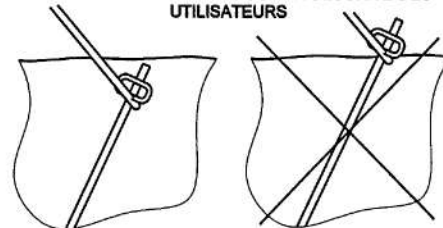


MONTAGE TENTE SUPER PLEIN-AIR 6x12


① - Placer les éléments au sol

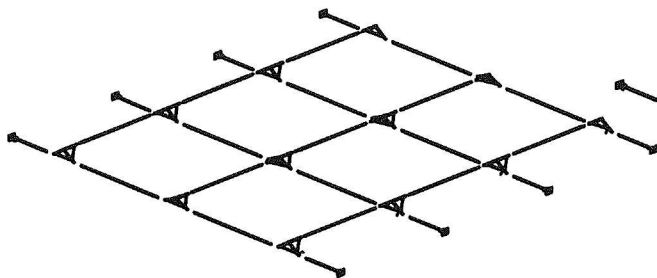


② - Assembler le toit

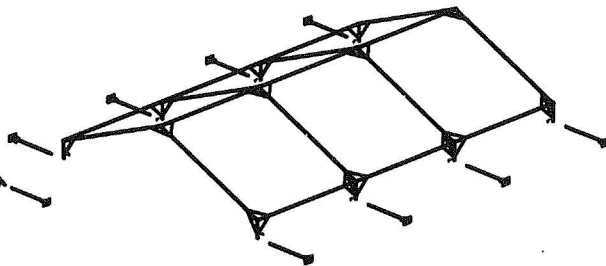


③ - Poser l'entoilage

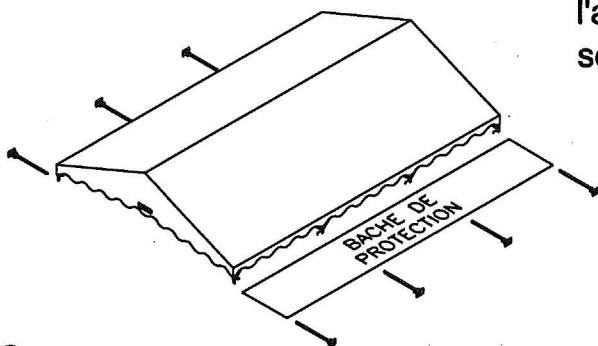


④ - Soulever un côté et monter les pieds puis l'autre côté et positionner les goupilles de sécurité (liaison pieds-coins)

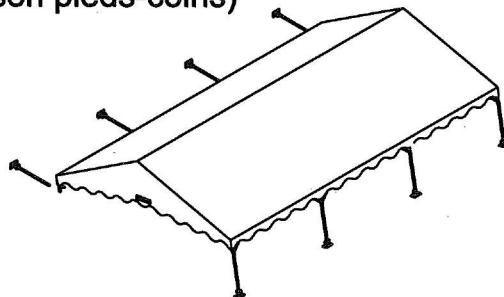


⑤ - Monter les sandows

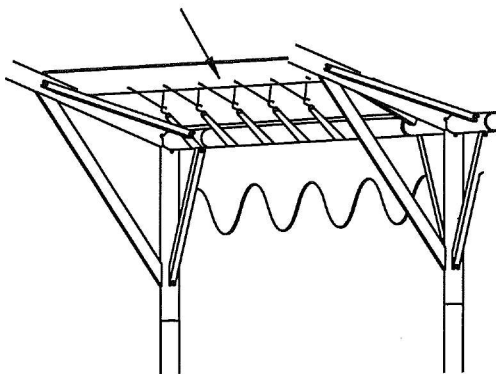

⑥ - Ancrages des pieds et haubannages

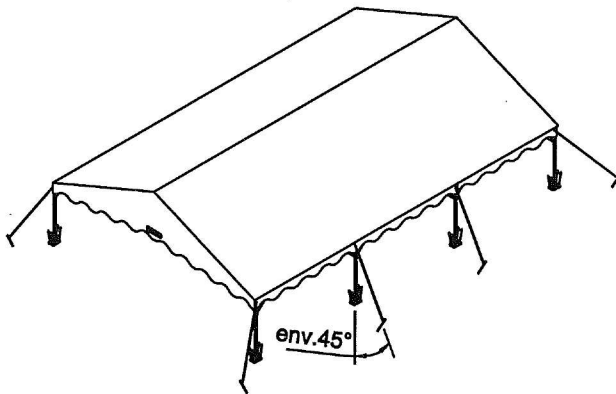

⑦ - Poser les murs

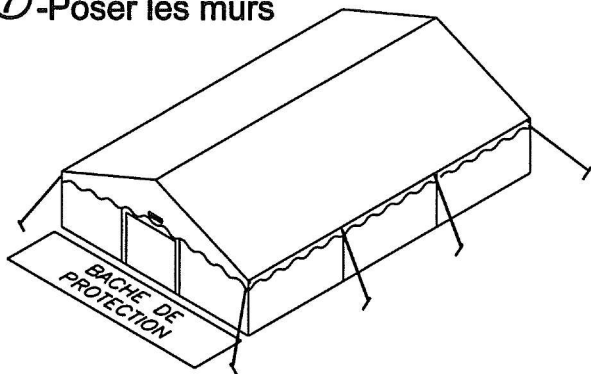

ANCRAGE AU SOL OBLIGATOIRE

Pour assurer la stabilité de la tente :

- Disposer un hauban à tous les pieds selon le schéma ci-dessus.

- Lester ou piqueter tous les pieds

Les valeurs de résistance à l'arrachement à assurer sont :

- Pour les pieds : 250 kg minimum

- Pour les haubans : 350 kg minimum

Ces valeurs seront obtenues par des piquets ou du lestage.

Murs : barres de sol + piquetage
avec piquets Ø8 lg 35 cm ou lestage au choix
résistant à une charge de 35 kgs mini

Pignons : piquetage avec piquets Ø8 lg 35 cm ou
lestage au choix résistant à une charge de 35 kgs
mini